SGH-i900
Snabbstartguide

Användarhandboken finns att hämta på Samsungs webbplats.

SAMSUNG

Den här handboken

Snabbstartguiden är ett hjälpmedel som visar dig hur du använder telefonens olika funktioner.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs!—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ *Se sid*—sidor med mer information, exempelvis: ▶ sid. 12 (innebär en referens till sidan 12)

→ *Följt av*—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, exempelvis: Tryck på **Start** → **Program** → **Kamera** (innebär **Start**, följt av **Program**, följt av **Kamera**)

[ ] *Hakparenteser*—telefonknappar, t ex: [ⓘ] (representerar strömknappen)

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.

Säkerhetsvarningar

WARNING

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen med alla tillbehör utom räckhåll för små barn. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobil-telefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.

Undvik användning nära en pacemaker

Håll ett minimiavstånd på 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du skriver textmeddelanden eller spelar spel på telefonen ska du tänka på att hålla telefonen i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t ex mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av telefonen eller de trådlösa funktionerna när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C / 32° F eller över 45° C / 113° F). Extrema temperaturer kan minska laddnings-kapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.
- Det finns risk för att batteriet exploderar om fel sorts batteri används. Se till att förbrukade batterier hanteras enligt anvisningarna.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Skydda telefonen från väta — vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.

- Undvik att använda telefonens blixt eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användnings-information

Använd telefonen på vanligt sätt

- Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn. Den inbyggda antennen sitter längst ned på telefonen.
- Håll telefonen upprätt när du använder GPS-tjänster för att få bästa signal.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och tele-kommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,671 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt deponering av denna produkt

(Elektriska och elektroniska sopor)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna märkning på produkten eller tillhörande dokumentation anger att den förbrukade produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att undvika miljö- och hälsorisker på grund av felaktig deponering ska produkten lämnas till återvinning enligt lokala föreskrifter.

Kontakta inköpsstället eller din kommun för information om deponering av produkten om du är privatkund.

Företagskunder får mer information hos sin leverantör eller i köpeavtalsvillkoren. Denna produkt ska deponeras i särskild ordning.

Välkommen!

Med Snabbstartguidens hjälp sätter du ihop din telefon och bekantar dig med telefonens grundläggande funktioner. I handboken till SGH-i900 finns information om fler funktioner.

Packa upp

Förpackningen innehåller följande delar:

- Telefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- CD-skiva[1]
- Stereoheadset
- Datakabel

Förpackningens innehåll och tillgängliga tillbehör kan variera mellan olika länder eller olika telefonoperatörer.

1. CD-skiva med programmet Microsoft ActiveSync, tilläggsprogram och andra program.

Telefonens delar

Framsida

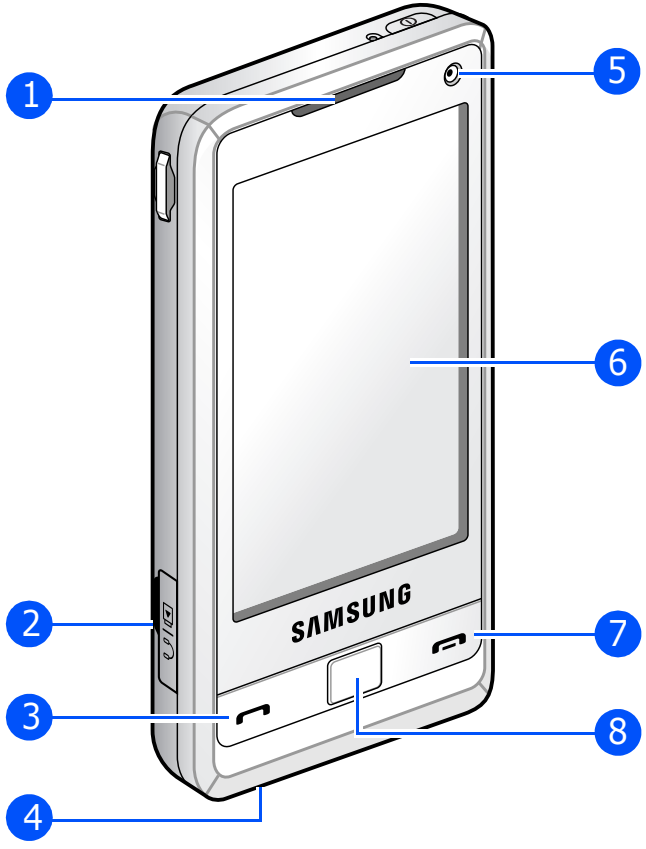

1	Högtalare
2	Multifunktionsuttag
3	Knappen Samtal/Högtalartelefon
4	Mikrofon
5	Objektiv, inre kamera
6	Pekskärm
7	Knappen Avsluta/Telefonlås
8	Optisk musplatta

Baksida

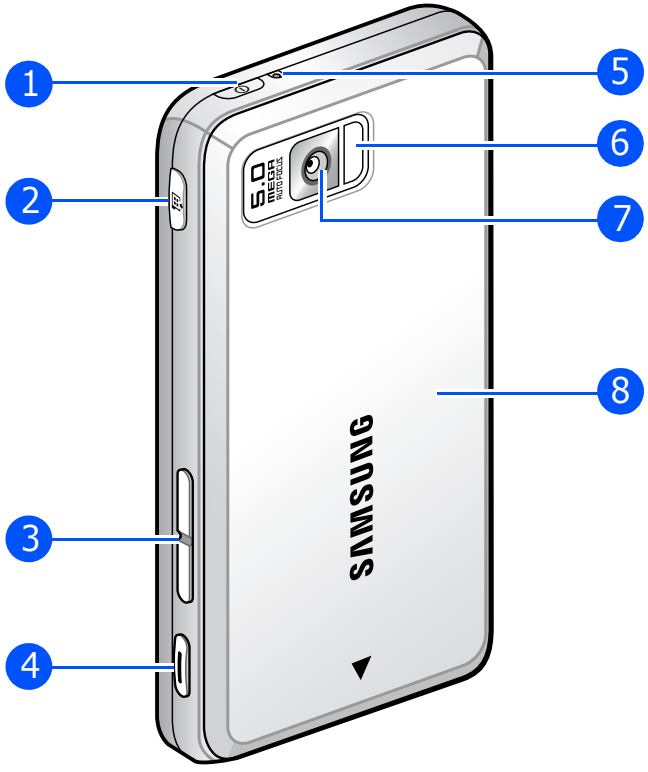

1	Strömbrytare/Indikatorlampa
2	Huvudmenyknapp
3	Volymknapp
4	Kameraknapp
5	Återställningsknapp
6	Fotolampa
7	Kameraobjektiv, baksidan
8	Batterilock

Knappar

Knapp	Beskrivning
	Slå på/av telefonen (håll nedtryckt); Aktivera/ inaktivera viloläget; Visa telefonens status
	Öppna uppringningsskärmen; Ringa eller besvara samtal; Aktivera högtalaren under samtal (håll nedtryckt)

Knapp	Beskrivning
	Se hela pekskärmen; Bekräfta val eller starta valda program
	Avsluta ett samtal; Återgå till skärmen Idag; lås eller lås upp enheten (håll nedtryckt)
	Öppna huvudmenyskärmen
	Ställa in volymen; Ställa in högtalarvolymen under ett samtal; Stänga av ringsignalen vid inkommande samtal
	Starta kameran (håll nedtryckt); I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

Ikoner

Ikon	Beskrivning
	3G-nätet tillgängligt
	3G anslutet
	HSDPA-nätet tillgängligt
	HSDPA anslutet
	ActiveSync pågår
	Batterinivå
	Svagt batteri
	Batteriet laddas
	Inget batteri
	Försöka få kontakt via Bluetooth

Ikon	Beskrivning
	Ta emot data via Bluetooth
	Bluetooth-stereoheadset anslutet
	Samtal parkerat
	Samtal vidarebefordras
	Ansluten till en dator
	Dataöverföring pågår
	EDGE tillgängligt
	EDGE anslutet
	GPRS tillgängligt
	GPRS anslutet
	En signal söks

Ikon	Beskrivning
	Missat samtal
	Det finns fler statusikoner (tryck på ikonen för att se dem)
	Nytt textmeddelande
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt bildmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Ingen signal
	Inget SIM-kort
	Inställt larm
	Ansluten till telefonnät
	Flightmode

Ikon	Beskrivning
	Ringsignal på
	Ringsignal av
	Vibration aktiverat för ringsignal
	Roaming
	Signalstyrka
	Synkroniseringsfel
	Viktigt meddelande (tryck på ikonen för att se meddelandet)
	Röstsamtal pågår
	Wi-Fi aktiverat
	Wi-Fi-datasamtal pågår

Använda pekskärmen

Följande funktioner kan utföras via telefonens pekskärm:

Tryck på: Tryck på skärmen en gång för att välja kommando eller starta program.

Tryck och håll kvar: Tryck och håll kvar på objektet för att öppna en lista med funktioner. Tryck på den funktion som du vill utföra i snabbmenyn.

Tryck och dra: Tryck på håll på skjutreglaget eller texten och dra sedan för att flytta reglaget eller markera text.

Använd inte kulspetspennor, blyertspennor eller andra vassa objekt för att trycka eller skriva på pekskärmen.

Sätt ihop och förbereda telefonen

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batterilocket.

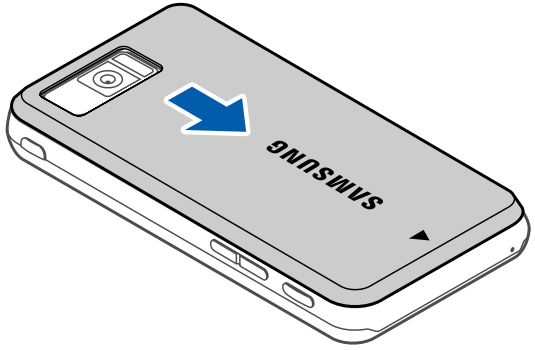

2. Sätt i SIM-kortet.

> Sätt i SIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända mot telefonen.

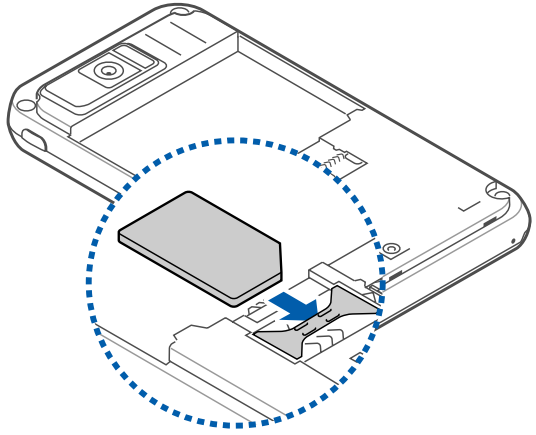

3. Sätt i batteriet.

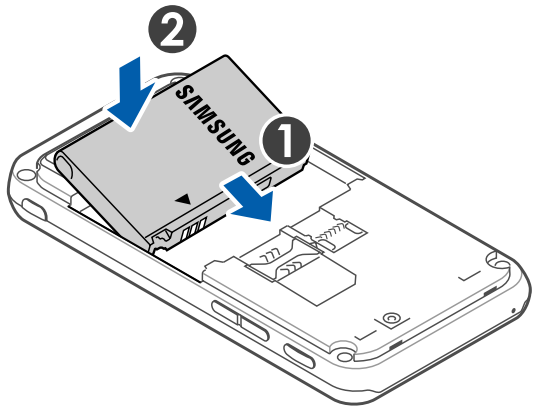

4. Sätt tillbaka batterilocket.

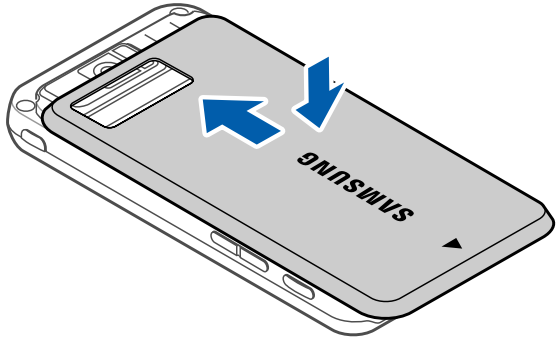

Ladda batteriet

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget på sidan av telefonen.

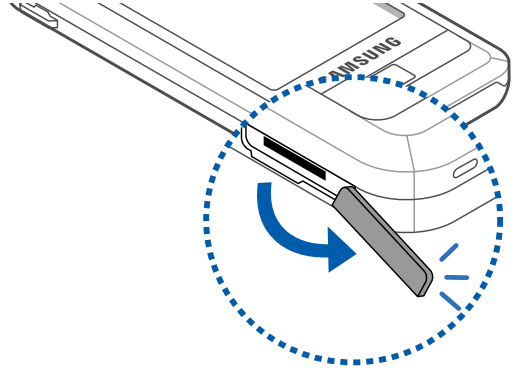

2. Sätt i reseadapterns mindre kontakt i telefonen.

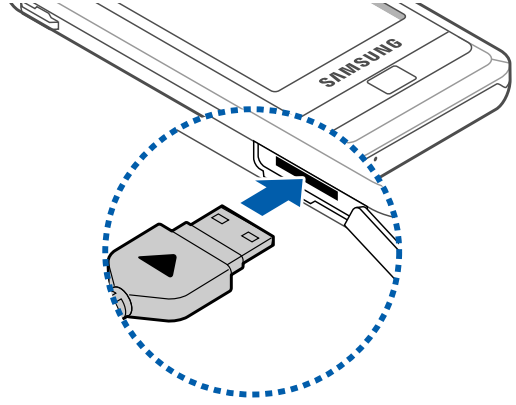

3. Sätt i reseadapterns större kontakt i vägguttaget.
4. Dra ur reseadaptern ur vägguttaget när laddningen är klar.
5. Koppla loss reseadaptern från telefonen.

Trots att laddarens kabel är ansluten kan följande inträffa:

- Batteriet laddas inte under särskilda omständigheter för att skydda telefonen.
- Batteriladdningen förblir låg när strömintensiva funktioner används i telefonen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

Genom att sätta i ett minneskort kan du spara multimediafiler och meddelanden eller säkerhetskopiera viktiga data. Det går att använda microSD™-minneskort upp till 16 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

1. Ta bort batterilocket.
2. Ta bort batteriet.
3. Sätt i minneskortet på avsedd plats med etiketten vänd uppåt.

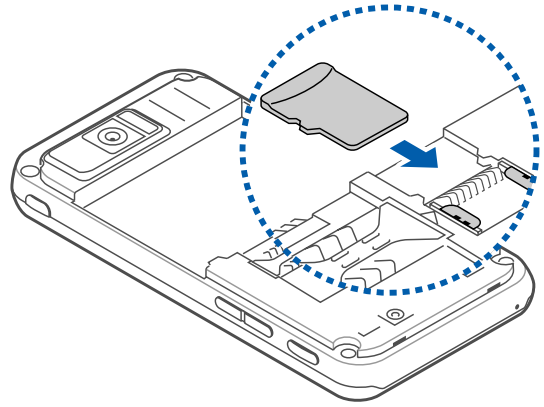

4. Sätt i batteriet.
5. Sätt tillbaka batterilocket.

Slå på telefonen för första gången

1. Håll [⏻] nedtryckt för att slå på telefonen.

2. Följ anvisningarna på skärmen. Telefonen ansluter automatiskt till ett mobilnät.

Låsa upp de yttre knapparna och pekskärmen

Du kan låsa de yttre knapparna och pekskärmen för att förhindra att funktioner utförs av misstag. Tryck och håll ned [📞] i viloskärmen Idag. Tryck på **Lås upp** → **Lås upp** för att låsa upp knapparna och pekskärmen eller håll [📞] nedtryckt.

Stänga av trådlösa funktioner

Genom att inaktivera telefonens trådlösa funktioner kan du använda icke nätverksbundna funktioner i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex på flygplan och sjukhus.

Stänga av trådlösa funktioner:

1. Tryck på **Start** → **Inställningar** i viloskärmen Idag.

2. På fliken **Anslutningar** trycker du på **Trådlös anslutn.**.

3. Tryck på **Telefon**.
   I viloskärmen Idag visas .

Upprepa steg 1 - 3 ovan för att aktivera de trådlösa funktionerna.

Använda widgets

Använda widgets i viloskärmen Idag.

Öppna verktygsfältet

Tryck på pilen längst ned till vänster i viloskärmen Idag för att öppna verktygsfältet. Du kan arrangera om widgets i verktygsfältet eller flytta dem till Idag-skärmen.

Beroende på aktuell region eller operatör är olika widgets tillgängliga.

Widget		Beskrivning
	Analog klocka	Visa aktuell tid
	Spel	Öppna spel

Widget		Beskrivning
	Fotoalbum	Bläddra bland dina foton och ange ett foto som bakgrund
	Världstid	Visa tiden i ett annat land eller en annan stad
	Dagens datum	Visa dagens datum
	Digital klocka	Visa aktuell tid
	Händelser	Visa missade samtal och nya meddelanden
	Musikspelare	Öppna musikspelaren och spela musikfiler

Widget		Beskrivning
	FM-radio	Lyssna på radio
	Nätstatus	Visa aktuell nätstatus
	Profil	Slå på eller av systemljud
	Memo	Visa dina memon och skapa nya memon

Lägga till widgets på viloskärmen

1. Öppna verktygsfältet.
2. Dra en widget från verktygsfältet till skärmen Idag. Du kan placera widgeten var som helst i viloskärmen.

Använda telefonens standardfunktioner

Ringa ett röstsamtal

1. Tryck på [ ].
2. Ange riktnummer och telefonnummer.
3. Tryck på eller på [ ].
   Under ett samtal är pekskärmen låst. Tryck på den optiska musplattan för att låsa upp pekskärmen.
4. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ringa ett videosamtal

1. Tryck på [ ].
2. Ange riktnummer och telefonnummer.
3. Tryck på .

4. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ].
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Avvisa ett samtal

Tryck på **Ignorera** eller på [ ].

När du avvisar ett samtal hör den som ringer till dig en upptagetton.

Ställa in samtalsvolymen

Om du behöver justera samtalsvolymen trycker du på och drar skjutreglaget för samtalsvolym ( ), eller trycker på volymknappen under samtal.

Skriva in text

När du vill skriva in text trycker du på ikonen för inmatningspanelen nedtill på skärmen. Tryck på pilen vid ikonen och välj någon av följande inmatningsmetoder för att skriva in text:

- Samsung Keyboard
- Samsung Keypad
- Samsung Phonepad
- Tangentbord

Du kan när som helst trycka på inmatningspanelens ikon för att visa eller dölja inmatningspanelen.

- Mer information om hur du anger text finns i användarhandboken.
- Det är inte säkert att alla inmatningsmetoder kan användas på alla språk.

Arbeta med program

Öppna program och mappar

1. Tryck på **Start** i viloskärmen Idag.
2. Tryck på ett program eller en mapp.

Mer information om programmen i telefonen finns i användarhandboken.

Byta program

Det går att utföra flera uppgifter samtidigt med telefonen genom att köra flera program.

Växla mellan olika aktiva program:

1. Tryck på för att öppna listan med program.
2. Tryck på ett program.

Stänga program

Stäng det öppna programmet genom att trycka på eller ok.

Stänga ett program som körs i bakgrunden:

1. Tryck på **Start** → **Program** → **Aktivitetshanteraren** i viloskärmen Idag.
2. Bläddra till ett program och tryck på **Avsluta akt.**.

Telefonen fungerar inte bra om du installerar flera program som ändrar registret i telefonen. Du behöver göra en total återställning.

I viloskärmen Idag, tryck på **Start** → **Inställningar** → **System** fliken → **Total återställning** → **Radera minnet**.

Använda kamerans standardfunktioner

Ta ett foto

1. Håll knappen [Kamera] nedtryckt.
2. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
3. Rikta objektivet mot motivet och gör eventuella önskade inställningar.
4. Tryck på den optiska musplattan eller [Kamera] för att ta bilden.

Titta på ett foto

1. Tryck på **Start** → **Program** → **Media-album** i viloskärmen Idag.
2. Tryck på .
3. Tryck på den miniatyrbild du vill se.

Spela in ett videoklipp

1. Håll knappen [Kamera] nedtryckt.
2. Tryck på för att starta videokameran.
3. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
4. Rikta objektivet mot motivet och gör eventuella önskade inställningar.
5. Tryck på den optiska musplattan eller [Kamera] för att starta inspelningen.
6. Tryck på ■, eller på den optiska musplattan eller [Kamera], för att stoppa inspelningen.

Spela upp ett videoklipp

1. Tryck på **Start** → **Program** → **Media-album** i viloskärmen Idag.

2. Tryck på .
3. Tryck på den miniatyrbild du vill se.

Lyssna på musik

Windows Media Player finns installerat på telefonen för att du ska kunna spela upp musikfiler.

Lägga till musikfiler i telefonen

Gör på något av följande sätt för att lägga till musikfiler i telefonen:

- Kopiera filer till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen
- Hämta filer från trådlöst Internet (se användarhandboken)
- Ta emot via Bluetooth (se användarhandboken)
- Synkronisera med ActiveSync® (se användarhandboken)

Spela upp musikfiler

1. Tryck på **Start** → **Program** → **Windows Media**.
2. Tryck på **Meny** → **Bibliotek** på skärmen Bibliotek, om det behövs, och välj sedan minnet som filerna ska hämtas från.
3. Tryck på **Meny** → **Uppdatera bibliotek...**.
4. Tryck på **Klar** när du har uppdaterat bibliotek.
5. Välj kategori.
6. Bläddra till biblioteket som du vill spela upp och tryck på **Spela upp**.

Under uppspelning:

- Tryck på ❚❚ eller ▶ för att pausa eller fortsätta uppspelningen.
- Tryck på ⏮ eller ⏭ för att öppna föregående eller nästa fil.
- Tryck på ⊖ eller ⊕ för att ställa in volymen.

Anpassa telefonen

Lär dig byta tema eller bakgrundsbild, lägga till eller ta bort objekt och ställa in volymen i systemet från viloskärmen Idag.

Byta tema eller bakgrundsbild

1. Tryck på **Start** → **Inställningar** i viloskärmen Idag.
2. På fliken **Personlig** trycker du på **Idag**.
3. På fliken **Utseende** trycker du på ett tema eller på **Använd den här bilden som bakgrund** → **Bläddra** för att söka efter en bakgrundsbild.
4. När du är klar trycker du på ok.

Lägga till eller ta bort objekt i viloskärmen Idag

1. Tryck på **Start** → **Inställningar** i viloskärmen Idag.
2. På fliken **Personlig** trycker du på **Idag**.
3. På fliken **Objekt** trycker du på kryssrutorna vid objekten för att lägga till eller ta bort objekten.
4. Om du vill sortera om objekten flyttar du ett objekt genom att trycka på objektets namn och sedan på **Flytta upp** eller **Flytta ned**.
5. När du är klar trycker du på ok.

Ställa in volymen i systemet

Ställ in volymen i systemet (för tangenter och program) genom att trycka på och dra skjutreglaget för systemvolym () eller trycka på volymknappen medan du använder ett program.

Aktivera Etikettpaus

När Etikettpaus är aktiverat kan du pausa musikspelaren temporärt eller tysta händelselarm genom att lägga telefonen med framsidan nedåt.

1. Tryck på **Start** → **Inställningar** i viloskärmen Idag.
2. Tryck på **Rörelsesensor** på fliken **System**.
3. Markera kryssrutan vid **Slå av telefonljud när telefonen vänds.** på fliken **Etikett**.

Öppna den elektroniska versionen av användarhandboken

Mer information finns i användarhandboken till SGH-i900. Användarhandboken finns att hämta på Samsungs webbplats (http://www.samsung.se). Handboken hämtas som en Adobe Acrobat-fil (.pdf). Om du inte har programmet Adobe Reader kan du hämta det utan kostnad på www.adobe.com.

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : SGH-i900

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)** **EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)**

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168 !

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.22 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(utgivningsdatum och ort) — (namn och underskrift av ansvarig person)

*** Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.**

En del av innehållet i den här handboken kan skilja sig från din telefon beroende på program i telefonen eller aktuell operatör.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19613A
Swedish. 10/2008. Rev. 1.1